Model 29580 Speakerphone with 12-Number Memory User's Guide

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

Visit our website at: www.GE.com/phones

THOMSON
images & beyond

Thomson Multimedia Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7

© 2008 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Model 29580
00021395 (Rev. 2 Can E/F)
08-10
Printed in China

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter."

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

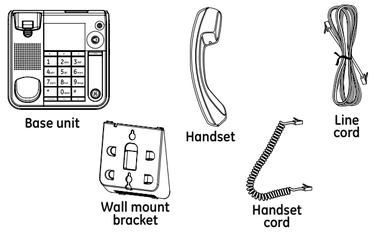

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Important Installation Guidelines

- Install telephone near a telephone (modular) jack.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid cordless telephones or personal computers.

Base Layout

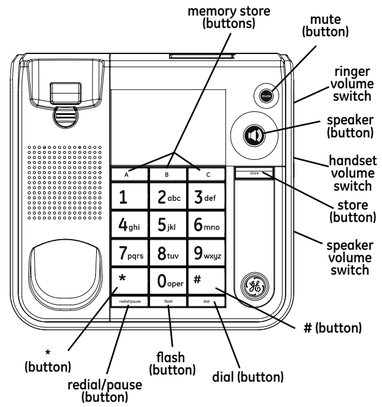

Installing the Phone

Connecting the Telephone Line

Choose the best location to install your speakerphone. Your speakerphone should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount it on a wall.

NOTE: The unit is shipped from the factory for placement on a level surface.

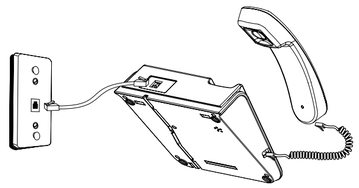

1. Plug one end of the coiled cord into the handset jack and the other end into the jack on the left side of the base.
2. Plug one end of the straight telephone line cord into the back of the base and the other end into a modular telephone jack.
3. Adjust the ringer volume switch to the desired listening level.

The unit is properly installed if you pick up the handset and hear the dial tone. If you don't hear a dial tone recheck all the installation steps.

Installing the Wall Mounting Bracket

Your telephone may also be mounted on a wall plate (not included).

NOTE: To prevent the handset from falling out of the cradle while the phone is hanging on the wall, you must rotate the handset hook 180° (located on the base). (See diagram below)

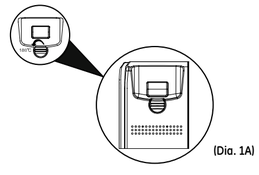

1. Rotate the hook 180°. (Refer to Dia. 1A)

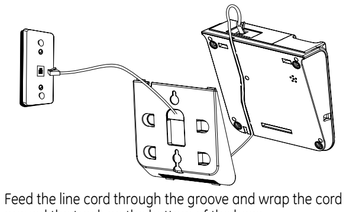

2. Feed the line cord through the groove and wrap the cord around the track on the bottom of the base.
3. Feed the line cord through the groove on the opposite side of the track, and plug the end into the modular telephone jack.
4. Slip the mounting holes (on the bottom of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

Adjusting the Ringer Volume

You may control the ringer volume level with the switch located on the side of the base.

= ringer tone will be loud
= ringer tone will be low
= telephone will not ring

Telephone Operation

Speakerphone

For hands-free operation and convenience, this unit is equipped with a speakerphone.

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds and prevent the speakerphone from going into the receiving mode when you finish talking.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone:

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are talking.
- You can adjust the speaker volume by adjusting the **speaker volume switch** on the right side of the base.
- The speakerphone indicator comes on when the speakerphone is in use.

IMPORTANT: Before using the speakerphone, pick up the handset and listen for a dial tone. If you do not hear a dial tone, recheck or repeat the installation steps.

Handset

1. Pick up the handset and listen for a dial tone.
2. Dial the number you want to call.
3. When finished, hang up the handset.

Speakerphone

1. Press the **speaker** button on the base and listen for a dial tone.
2. Dial the number you want to call.
3. When finished, press the **speaker** button to hang up.

Answering a Call

NOTE: Make sure the ringer volume switch is set to HI or LO, or the phone will not ring.

Handset

1. When the phone rings, pick up the handset.
2. When finished, hang up the handset.

Speakerphone

1. When the phone rings, press the **speaker** button to answer a call.
2. When finished, press the **speaker** button to hang up.

You may switch between the speakerphone and the handset during the dialing process or anytime during a conversation.

Speakerphone to Handset - Pick up the handset to disable the speakerphone. The speakerphone indicator turns off.

Handset to Speakerphone - Press the **speaker** button, and then hang up the handset. The speakerphone indicator turns on and the handset is disabled.

Volume

You can control the volume of both the handset receiver and the speakerphone.

While using the handset or speakerphone, adjust the receiver or speaker volume switch, located on the base, to the desired listening level.

Flash

Press the **flash** button to activate customer calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local phone company.

Redial

You may redial the last number you called by pressing the **redial/pause** button after you get a dial tone.

NOTE: The Redial feature holds in memory the last phone number you dialed (as many as 32 digits). If you pressed any numbers after dialing the phone number, (for example, when accessing a voice-menu system) those numbers also are redialed.

Mute

You can use the **mute** button to interrupt a phone conversation to talk privately with someone else in the room. A conversation can be muted with speakerphone or handset use.

1. Press **mute** to activate the mute feature. The mute indicator turns on.
2. Press **mute** again to deactivate.

NOTE: Switching from speakerphone to handset cancels mute.

Memory

Store as many as 13 memories (three priority, ten two touch) for programming your most frequently dialed telephone numbers. You can store up to 16 digits in each priority key (A, B, C), or in each of the numeric keys 0 through 9. Numbers must be stored with the handset lifted or the **speaker** button depressed.

IMPORTANT: All numbers stored in memory will be erased if the phone line is disconnected from the wall telephone phone jack for more than five minutes. Write down any stored numbers you do not want to lose.

Storing a Number in Memory

To program priority keys:

1. Make sure the telephone is properly installed. Pick up the handset and listen for the dial tone. If you don't hear the dial tone, recheck or repeat the installation steps.
2. Press the **speaker** button or pick up the handset.
3. Press the **store** button.
4. Dial the number to be stored.
5. Press the **store** button again.
6. Press the A, B or C button.
7. Press the **speaker** button or hang up the handset.

To program frequently called numbers:

1. Press the **speaker** button or pick up the handset.
2. Press the **store** button.
3. Dial the number to be stored.
4. Press the **store** button again.
5. Press one of the 10 memory location buttons 0-9.
6. Press the **speaker** button or hang up the handset.

Adding a Pause to the Dialing Sequence

Use the **redial/pause** button to insert a delay in the dialing sequence when storing a number, for example, when you need to dial 9 to get an outside line.

Press **redial/pause** at the point in the dialing sequence in which a pause is required.

The pause time is four seconds, if an additional four seconds are needed, press the **redial/pause** button again.

Changing a Stored Number

Change a stored number by replacing it with a different number.

Dialing a Number from Memory

You can dial numbers from memory when using the handset or speakerphone. When you get a dial tone, press the A, B, or C to dial the priority number, press the **dial** button followed by the memory location (0-9) to dial the frequently called number you want to dial.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, for instance if you use a calling card for a frequently called long distance number. By dialing each part of the sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:

The Number For	*Memory Location*
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

1. Press **speaker** (or pick up the handset).
2. Press the **dial** button and then press 7.
3. When you hear the access tone, press **dial** and then press 8.
4. At the next access tone, press **dial** and then 9.

Troubleshooting Guide

No dial tone. Won't dial out

- Check the hook switch. Make sure it fully extends when the handset is lifted from the cradle.
- Make sure speakerphone indicator comes on (if using speakerphone.)
- Unplug the phone, wait 30 seconds, and plug the phone back in. Then lift the handset to check the dial tone.

Phone doesn't ring

- Make sure ringer volume switch is set to LO or HI.
- You may have too many extension phones on your line. Unplug some extension phones.
- Check for a dial tone. If there is no dial tone, see solutions for "No dial tone."

Low handset or speaker volume

- Check the receiver or speaker volume settings.

Can't be heard by other party

- Make sure phone cord is securely plugged in.
- Make sure extension phones are on the hook at the same time you're using the phone. It is normal for the volume to drop when additional extension phones are used at the same time.

Memory dialing

- Make sure you entered numbers correctly. (See "Memory.")
- Make sure the telephone is properly installed. Pick up the handset and listen for the dial tone. If you don't hear the dial tone, recheck or repeat the installation steps.

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment to the telephone.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship it at a later date.

Warranty

Thomson Multimedia Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
   OR
2. Call 1-800-522-0338 (English) or 1-800-522-0445 (French) for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Modèle 29580 Téléphone avec Haut-parleur et 12 Mémoires pour des Numéros Guide de l'utilisateur

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Visitez le site Web GE à: www.GE.com/phones

THOMSON
images & beyond

Thomson Multimedia Ltd.
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2008 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 29580
00021395 (Rev. 2 Can E/F)
08-10
Imprimé en Chine

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

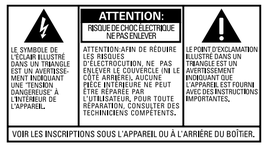
ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS ENLEVER
LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE TENSION DANGEREUSE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.
ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.
LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎTIER.

Introduction

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Avant de Commencer

Liste de Pièces

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants.

Base

Combiné

Cordon Téléphonique

Piédestal de bâti de mur

Cordon de Combiné

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.


Plaque murale
Prise de ligne téléphonique modulaire

Information Importante sur L'installation

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.
- Débranchez temporairement tout équipement raccordé au téléphone, comme des télécopieurs, d'autres téléphones ou des modems.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Installez le téléphone près d'une prise téléphonique (modulaire) et d'une prise de courant.
- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les sources de chaleur, comme les conduites d'air chaud, les appareils de chauffage et la lumière directe du soleil.
- Évitez humides et froids.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.

Présentation de la Base

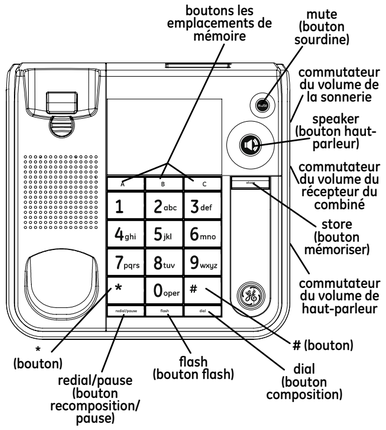

Installation du Téléphone

Raccordement de la Ligne Téléphonique

Choisissez le meilleur emplacement pour installer votre téléphone mains libres. Placez ce téléphone sur une surface plane, comme un bureau ou une table, ou fixez-le au mur.

REMARQUE : L'appareil est expédié de l'usine pour installation sur une surface plane.

1. Branchez une extrémité du cordon spiralé dans la prise du combiné et l'autre dans la prise du côté gauche de la base.
2. Branchez une extrémité du cordon téléphonique droit à l'arrière de la base et l'autre extrémité dans une prise téléphonique modulaire.
3. Réglez le sélecteur de volume RINGER à l'intensité désirée.

L'appareil est correctement installé si vous décrochez le combiné et entendez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas le signal de manœuvre, revérifiez toutes les étapes d'installation.

Fixation du Téléphone au Mur

Le téléphone peut être fixé au mur (plaque murale non comprise).

REMARQUE : Pour empêcher le combiné de tomber du socle quand le téléphone est fixé au mur, vous devez faites-le tourner de 180° (sur la base). (See diagram below)

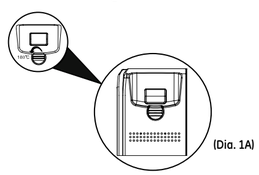
(Dia. 1A)

1. Faites-le tourner de 180°. (Référez-vous au. Dia. 1A)

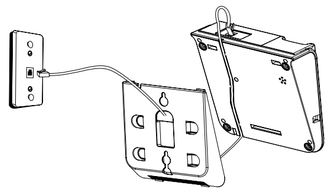

2. Acheminez le cordon téléphonique dans la rainure et enroulez le cordon autour du rail sous la base.
3. Acheminez le cordon téléphonique dans la rainure du côté opposé du rail et branchez l'extrémité dans la prise téléphonique modulaire.
4. Glissez les trous de montage (sous la base) sur les tiges de la plaque murale et abaissez fermement l'appareil en place

Réglage du Volume de la Sonnerie

Vous pouvez régler le niveau du volume de la sonnerie à l'aide du commutateur situé sur le côté de la base.

= le volume de la sonnerie sera élevé
= le volume de la sonnerie sera faible
= le téléphone ne sonnera pas

Fonctionnement du Téléphone

Haut-Parleur

Cet appareil est doté d'un haut-parleur pour converser facilement à mains libres.

Pour obtenir le meilleur rendement de haut-parleur possible, évitez ce qui suit :

- Endroits à bruit de fond élevé. (Le microphone peut capter ces bruits et empêcher le haut-parleur de passer en mode réception quand vous avez fini de parler.)
- Les surfaces sensibles aux vibrations.
- Les endroits en retrait comme un coin, sous une armoire ou près d'un meuble pouvant produire un effet d'écho.

Tenez compte des lignes directrices suivantes quand vous utilisez le haut-parleur :

- Restez raisonnablement près du téléphone pour être clairement entendu par la personne à laquelle vous parlez.
- Vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide de la commande VOLUME sur le côté droit de la base.
- Le voyant de haut-parleur s'allume quand le haut-parleur est utilisé.

IMPORTANT : Avant d'utiliser le haut-parleur, décrochez le combiné et écoutez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas de signal de manœuvre, revérifiez ou répétez les étapes d'installation.

Combine

1. Décrochez le combiné et attendez le signal de manœuvre.
2. Composez le numéro désiré.
3. Quand vous avez terminé, raccrochez le combiné.

Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton **speaker** de la base et attendez le signal de manœuvre.
2. Composez le numéro désiré.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton **speaker** pour raccrocher.

Repondre a un Appel

REMARQUE : Assurez-vous que le sélecteur RINGER est à HI ou à LO, sans quoi le téléphone ne sonnera pas.

Combine

1. Décrochez le combiné quand le téléphone sonne.
2. Quand vous avez terminé, raccrochez le combiné.

Haut-Parleur

1. Quand le téléphone sonne, appuyez sur le bouton **speaker** pour répondre à l'appel.
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton **speaker** pour raccrocher.

Vous pouvez passer du haut-parleur au combiné, et vice versa, pendant la composition ou en tout temps durant une conversation.

Haut-parleur à combiné - Décrochez le combiné pour désactiver le haut-parleur. Le voyant de haut-parleur s'éteint.

Combiné à haut-parleur - Appuyez sur le bouton **speaker**, puis raccrochez le combiné. Le voyant de haut-parleur s'allume et le combiné est désactivé.

Volume

Vous pouvez commander le volume du récepteur du combiné et du haut-parleur.

Pendant que vous utilisez le combiné ou le haut-parleur, réglez la commande de volume du récepteur ou du haut-parleur, situé sur la base, à l'intensité désirée.

Flash

Appuyez sur le bouton **flash** pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente ou le renvoi d'appel, offerts par la compagnie de téléphone.

Recomposition

Pour recomposer le dernier numéro composé, il suffit d'appuyer sur le bouton **redial/pause** après le signal de manœuvre.

REMARQUE : La fonction Recomposition mémorise le dernier numéro de téléphone composé (maximum de 32 chiffres). Si vous avez appuyé sur des chiffres après avoir composé le numéro de téléphone (par exemple, quand vous activez un système de menu vocal), ces chiffres sont aussi recomposés.

Silencieux

Vous pouvez utiliser le bouton **mute** pour interrompre une conversation téléphonique pour parler en privé avec une personne dans la pièce. Vous pouvez utiliser la fonction de silencieux quand vous utilisez le haut-parleur ou le combiné.

1. Appuyez sur le bouton **mute**. L'indicateur de silencieux s'allume.
2. Appuyez de nouveau sur **mute** pour annuler.

REMARQUE : Le fait de passer du haut-parleur au combiné annule le silencieux.

Mémoire

Mémorisez un maximum de 13 numéros de téléphone souvent composés (trois prioritaires, dix à deux touches). Vous pouvez mémoriser un maximum de 16 chiffres à chaque touche prioritaire (A, B, C) ou à chaque touche numérique 0 à 9. Les numéros doivent être mémorisés alors que le combiné est décroché ou que le bouton **speaker** est enfoncé.

IMPORTANT : Tous les numéros mémorisés sont effacés si la ligne téléphonique est débranchée de la prise téléphonique murale pendant plus de cinq minutes. Inscrivez les numéros mémorisés que vous ne souhaitez pas perdre.

Mémorisation d'un Numéro

Pour programmer les touches prioritaires :

1. Assurez-vous que le téléphone est correctement installée. Décrochez le combiné et attendez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas le signal de manœuvre, revérifiez ou répétez les étapes d'installation.
2. Appuyez sur le bouton **speaker** ou décrochez le combiné.
3. Appuyez sur le bouton **store**.
4. Composez le numéro à mémoriser.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton **store**.
6. Appuyez sur le bouton A, B ou C.
7. Appuyez sur le bouton **speaker** ou raccrochez le combiné.

Pour programmer les numéros souvent appelés :

1. Appuyez sur le bouton **speaker** ou décrochez le combiné.
2. Appuyez sur le bouton **store**.
3. Composez le numéro à mémoriser.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton **store**.
5. Appuyez sur l'un des 10 boutons d'emplacement-mémoire ou 0 à 9.
6. Appuyez sur le bouton **speaker** ou raccrochez le combiné.

Ajout de Pause a la Sequence de Composition

Utilisez le bouton **redial/pause** pour insérer une pause dans la séquence de composition quand vous mémorisez un numéro, par exemple, quand vous devez faire le 9 pour obtenir une ligne extérieure.

Appuyez sur **redial/pause** à l'endroit dans la séquence de composition où une pause est nécessaire.

La pause dure quatre secondes ; si quatre secondes additionnelles sont nécessaires, appuyez de nouveau sur le bouton **redial/pause**.

Remplacement D'un Numero Memorise

Pour changer un numéro mémorisé, il suffit de le remplacer par un autre numéro.

Composition D'un Numero Memorise

Vous pouvez composer les numéros mémorisés lorsque vous utilisez le combiné ou le haut-parleur. Au signal de manœuvre, appuyez sur A, B ou C pour composer le numéro prioritaire, appuyez sur le bouton **dial**, suivi de l'emplacement-mémoire (0-9), pour composer le numéro souvent appelé à composer.

Composition en Chaine a Partir de la Memoire

Utilisez cette fonction pour faire des appels qui exigent une séquence de numéros, comme lorsque vous utilisez une carte d'appel pour un numéro interurbain souvent appelé. Chaque partie de la séquence est composée à partir de la mémoire. L'exemple qui suit montre comment vous pouvez utiliser la composition en chaîne pour faire un appel par un service d'interurbain :

Le numéro pour mémoire	*Emplacement-*
Numéro d'accès à l'interurbain	7
Code d'autorisation	8
Numéro interurbain souvent appelé	9

1. Appuyez sur le bouton **speaker** (ou décrochez le combiné).
2. Appuyez sur le bouton **dial** puis sur appuyez 7.
3. À la tonalité d'accès, appuyez **dial** puis sur 8.
4. À la tonalité d'accès suivante, appuyez **dial** puis sur 9.

Guide de Depannage

Aucun signal de manœuvre. Impossible de communiquer

- Vérifiez l'interrupteur-crochet. Ressort-il complètement quand vous décrochez le combiné du socle ?
- Assurez-vous que le voyant du haut-parleur s'allume (si vous utilisez le haut-parleur).
- Débranchez le téléphone, attendez 30 secondes, puis rebranchez le téléphone. Décrochez ensuite le combiné pour vérifier le signal de manœuvre.

Le téléphone ne sonne pas

- Assurez-vous que le sélecteur de sonnerie est à HI ou LO.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Débranchez quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez s'il y a un signal de manœuvre. S'il n'y a pas de signal de manœuvre, consultez les solutions pour "Aucun signal de manœuvre».

Volume de combiné ou de haut-parleur faible

- Vérifiez les réglages de volume du récepteur ou du haut-parleur.

Impossible d'être entendu par l'interlocuteur

- Assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché.
- Assurez-vous que les postes téléphoniques sont raccrochés pendant que vous utilisez le téléphone. Il est normal que le volume baisse quand d'autres postes sont utilisés en même temps.

Composition-mémoire

- Avez-vous entré les numéros correctement ? (Voir «Mémoire»).
- Assurez-vous que le téléphone est correctement installée. Décrochez le combiné et attendez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas le signal de manœuvre, revérifiez ou répétez les étapes d'installation.

Soins et entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Garantie

Thomson Multimedia Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

OU

2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____